DISTRIBUITOR **PRODUCĂTOR**

Soba Fonta Lawa 10.2 Kw

SC WEEKEND SRL

Str. Lunca Oltului Nr. 7, Sfântu Gheorghe, Jud.Covasna

Tel. 0726 306 179 / 0267 318 538, Email: office@weekendsrl.ro

www.sticlatermorezistenta.ro

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ŞI ÎNTREŢINERE
CERTIFICAT DE GARANŢIE

Stimate beneficiar!

Aparatul achiziționat de Dvs. este o Soba fabricat integral din fontă cenușie prevăzut cu clapetă de tiraj.
Se utilizează pentru încălzirea ambientală a spațiilor de locuit relativ mici de genul: camere, cabane, case de vacanță, etc.
Cedarea căldurii se face prin suprafețele calde (fontă) constituite de către pereții exteriori și geamul termorezistent al ușii.
Corpul este protejat în exterior cu o vopsea rezistentă la temperatură de culoare gri mat ce îi conferă produsului o încadrare plăcută în locul de amplasare.
Produsul a fost executat și testat în conformitate cu SR EN 13240:2003 /A2:2005/AC:2007.

Standarde Europene UNE EN-13229 focare
Standarde Europene UNE EN-13240 sobe

CUPRINS

1. DESCRIEREA PRODUSULUI....4
2. COMPONENȚA....4
3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE....5
4. LIVRARE....5
5. CONDIȚII PENTRU INSTALAREA APARATULUI....5
6. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE....6
7. INSTALAREA APARATULUI....6
8. APRINDERE....10
9. OPRIREA....10
10. EXPLOATAREA....10
11. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE....11
12. DEFECȚIUNI, REMEDIERI....11
13. PIESE DE SCHIMB (la cerere) 12
14. GARANȚII....13
15. PIESE CARE SUNT EXCLUSE DE LA GARANȚIE....17
16. SERVICE.... 17
17. MANIPULARE, TRANSPORT.... 18
18. DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ.... 19
19. PERFORMANȚE DECLARATE.... 20
20. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE....21

Vă rugăm citiți manualul înainte de achiziție. Dacă ați achizitionat acest produs, sunteți de acord cu termenii și condițiile din acest manual.
Asigurați-vă că acest manual este întotdeauna împreună cu aparatura, chiar și în cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau in cazul mutării într-o altă locuință.

1.DESCRIEREA PRODUSULUI.

Soba de Fonta Ferguss L este fabricat din fontă cenușie de înalta calitate. Din punct de vedere constructiv se compune dintr-o cameră de ardere şi o carcasă exterioară, între care există un spațiu prin care circulă ascendent aerul încălzit.

Camera de ardere (focar) pe partea inferioară există un grătar de fontă ușor de înlăturat pentru curățire. În partea inferioară, sub camera de ardere și grătar se află cenușarul, iar pe partea superioara deflectorul.

Aerul de ardere al combustibilului este divizat în două părți: aer primar și aer secundar. Aerul primar, preponderent ca debit, este introdus sub grătar și se ajustează cu rozeta de reglare sub grătar. Aerul secundar este introdus în partea superioară a Sobei, reglarea debitului de aer se realizează prin intermediul riglei de reglare amplasată deasupra ușii.(diferite modele)

Protejarea sticlei termorezistente contra afumării se face cu o perdea de aer introdus prin ajustarea riglei de reglare de sub geam.

Ușa de încărcare, prevăzută cu un geam din sticlă termorezistentă, asigură accesul pentru încărcarea cu lemne, curățare și evacuarea cenușii.

2. COMPONENȚĂ.

- Soba de Fontă
- Grătar din fontă
- Uşa acces
- Cenuşar
- Racord coş cu clapeta de reglare
- Reglare aer primar
- Reglare aer secundar
- Sticlă termorezistentă

3. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE.

Interval de reîncărcare	2.8 kg/ ore
Randament termic	75.1 %
Debit gaze de ardere Nox	151 mg/Nm
Temperatura gazelor de ardere la ieșire [°C]	max. 196.8
Conținutul de emisii CO	≤13 %O2(0.15)
Racord coş	Ø120 mm
Putere nominală	10.2 kw
Înălțime minimă coş de fum	6 m
Tiraj natural necesar la baza coșului	12.2-Pa
Dimensiuni (L x l x H) [mm]	540x946x483
Greutate	168 kg

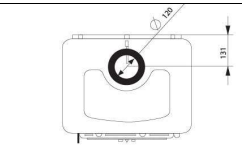

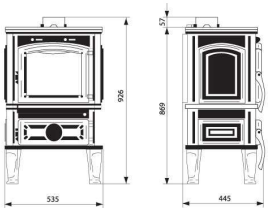

4.LIVRARE.

Soba de Fonta se livrează monobloc, fixat pe un palet de lemn și protejat în folie de plastic. Aparatul este însoțit de manualul de utilizare, declarația de conformitate si certificatul de garanție.

La cumpărare se va verifica în mod obligatoriu integritatea ambalajului, a produsului și a documentelor de însoțire,reclamații ulterioare nu se acceptă.

5. CONDIȚII PENTRU INSTALAREA APARATULUI.

Soba de Fonta se amplasează numai pe o pardoseală din materiale necombustibile asigurânduse împrejurul corpului o suprafață necombustibilă cu lățimea de 0,4 metri

Pentru asigurarea aerului necesar arderii șemineul se montează numai în încăperi dotate cu orificii de aerisire, ventilare, etc.
Se vor asigura următoarele spații libere împrejurul Sobei

-0,8 m în front
-0.8 m podea
-0,4 m în părțile laterale

Este interzisă utilizarea Soba de Fontaui în încăperi în care există diverse echipamente de aspirație (ex hote) sau alte echipamente de ardere cu tiraj natural.

Se interzice depozitarea, utilizarea de materialele şi substanţe inflamabile în încăperea în care funcţionează Soba . De asemenea este interzisă desfășurarea de activități în care se produc emisii de vapori inflamabili.

Soba de poate fi racordat doar la coşuri de fum cu tiraj natural prin intermediul unei tubulaturi de Ø120 mm, din oţel. Tubulatura va fi cu pantă ascendentă și cu cel mult două coturi. Ea trebuie să fie montată rigid și etanş pentru a asigura o bună funcţionare.

6. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI FUNCTIONARE.

Aparatul se utilizează doar în conformitate cu prevederile din prezentele instrucţiuni.

Soba de Fonta se utilizează doar de către persoane adulte, responsabile. Copiii se pot afla în apropierea echipamentului numai sub stricta supraveghere a adulţilor.

Combustibilul utilizabil pentru ardere în şemineu este exclusiv lemnul de foc uscat natural și cu o umiditate de maxim 20%. Lemnul umed arde greu, cu producere de fum și material nears (funingine și în special monoxid de carbon).

Se recomandă utilizarea lemnului uscat după o perioadă de stocare de 1÷2 ani. Este interzisă arderea altor materiale combustibile. Lungimea bucăților de lemn va fi de maxim 20÷25 cm. Grosimea maximă a bucăților nu va depăși 10 cm.

Bușteni se vor introduce despicați de-a lungul, în minim două bucăți, pentru a se asigura o suprafață de ardere mai mare.

Este interzisă utilizarea soluțiilor lichide inflamabile pentru aprinderea focului și pentru ardere.

Supravegherea Soba de Fontaui în timpul funcționării va fi permanentă.

Nu se admite funcționarea fără asigurarea aerului de ardere din încăpere sau cu elementele de reglare a aerului primar și secundar închise.

Soba de Fonta va funcționa numai cu ușa închisă.

Evacuarea cenușii se face când sertarul cenușar este plin.

Cenușa nu se va depozita în recipiente, lăzi din materiale de plastic sau combustibile.

7.INSTALAREA APARATULUI.

Instalarea aparatului se va face pe o conductă de evacuare a gazelor de ardere la un coș de fum dimensionat corespunzător, care nu deservește mai multe aparate. In caz contrar riscați să nu aveți tirajul necesar și la deschiderea ușii să pătrundă fum în încăperea în care utilizați șemineul.

Coşul de fum

Recomandare ca și obligatoriu:

- Coșul de fum să fie dublu izolat (se recomandă vata bazaltică), prevăzut cu sistem de captare a condensului (picurător) și ușiță de vizitare. Canalele de fum se prevăd cu guri de vizitare şi control care să se inchidă etanş prin capace sau uşi metalice termoizolante, amplasate la inceputul canalului de fum, la schimbările de direcţie ale acestuia. La baza coşului de fum se prevede o gură de vizitare cu uşă etanşă, pentru inspecţie şi curăţire, la partea inferioară a coşului se prevede un ştuţ pentru evacuarea condensatului.
- Nu recomandăm folosirea coșului din carămidă sau țeavă neizolată (pentru evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă, și asigurarea tirajului necesar)
- Este contraindicată prelungirea coșului de zidarie prin coșuri de tablă neizolate, acestea provocând o zona rece care împiedică tirajul
- Înălțimea minima a coșului de fum (termoizolat), măsurată de la partea superioară a ștuțului de evacuare al semineului, sa fie pe verticală minim 4,5 m-6 m. La stabilirea înălțimii corecte, se iau în considerare puterea șemineului, panta acoperișului, distanța față de coama acoperișului, poziționarea față de alte clădiri înalte și chiar condițiile climaterice
- Coşul de fum se izolează fată de elementele combustibile ale construcţiei, conform reglementărilor tehnice în domeniu, astfel încât să nu conducă la incendii datorită transmiterii căldurii sau scăpărilor de gaze fierbinți, flacăra, scântei, etc.
- În cazul în care coşul trece prin materiale combustibile, respectiv sensibile la temperatura, trebuie respectate măsurile de protecţie cf. STAS 6793-86 şi normativul P118-99. Coşul, înaintea racordării semineului trebuie verificat şi curăţat de către un specialist.
- Pentru realizarea legăturii Soba de Fontaui la coşul de fum, vă sugerăm să apelaţi sau să vă consultaţi cu un specialist. Elementele de legătură (rozetă, burlane) trebuie să fie montate strâns, în mod durabil, pentru a se evita scăpările de fum şi în aşa fel, încât să nu obtureze secţiunea de trecere a coşului.
- Burlanele trebuie să aibă cel puţin diametrul ştuţului semineului.
- Temperatura medie a gazelor de ardere evaucuate la coş, în regim normal de utilizare, este sub 250 ºC. Se recomandă utilizarea unui coş propriu fiecărui şemineu. Dacă se utilizează acelaşi coş pentru mai multe obiecte de încălzire, dimensiunea coşului trebuie să permită acest lucru. Verificarea acestui lucru se poate efectua numai de către un specialist.
- Racordarea Sobei la coş trebuie să permită verificarea şi curăţarea periodică. Racordarea trebuie realizată pe cel mai scurt traseu posibil între semineu şi coş. Este recomandat ca, conductele

orizontale să nu depăşească lungimea de 1,5 m şi trebuie să aibă o pantă ascendentă spre coş de min. 10°. Conductele (burlanele) se introduc unele în altele în sensul direcţiei de deplasare a gazelor de ardere. La intrarea în coş, burlanul sau cotul de racordare trebuie introdus într-un burlan de perete. Burlanul de perete nu trebuie să depăşească muchia interioară a coşului. Este recomandat ca unul dintre burlane să fie prevăzut cu fereastră de vizitare.

- Este interzisă racordarea unor aparate care funcţionează cu combustibili gazoşi la coşul la care este racordat semineul.
- Încăperile dotate cu uşi şi ferestre bine etanşate nu pot asigura în toate cazurile o alimentare cu aer a Sobei în mod corespunzător. Pentru o ardere corespunzătoare trebuie luat în considerare ca pentru fiecare unitate de măsură a puterii de încălzire (kW) este nevoie de min. $4m^3$/oră aer proaspăt. Aerul proaspăt pentru ardere poate fi asigurat şi din alte încăperi sau din exterior. În aceste cazuri trebuie să asiguraţi în permanenţă aportul de aer propaspăt prin aerisire repetată, sau prin dotarea încăperii cu o priză de aer separată. Pentru sfaturi utile contactaţi un specialist în acest sens.
- Exhaustoarele aflate în aceeaşi încăpere cu semineul pot cauza probleme de tiraj.
- Este interzisă trecerea canalului de fum prin alte încăperi, vor fi evitate coturile în unghi drept. Nu se va utiliza mai mult de un cot curbat pentru racordarea semineului la coş. Primul element de deviere se va monta la o distanţă minimă de 3 ori diametrul racordului de coş.

Coşul de fum trebuie să fie construit în conformitate cu normativele în vigoare conform STAS 6793 şi STAS 3417 de către personal autorizat.

Atenţie! Coşurile cu tiraj insuficient înrăutăţesc performanţele şemineului, în schimb un tiraj mare va provoca fenomene de inerţie termică!

Exemple de legături corecte/incorecte la coşul de fum:

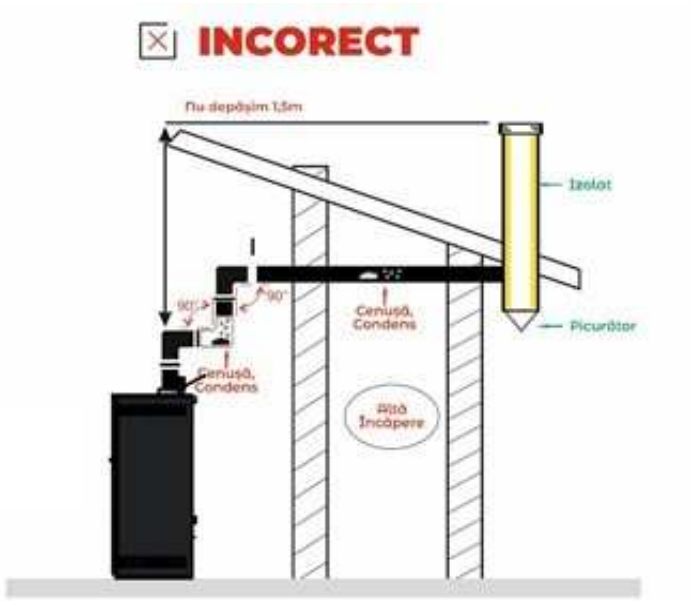

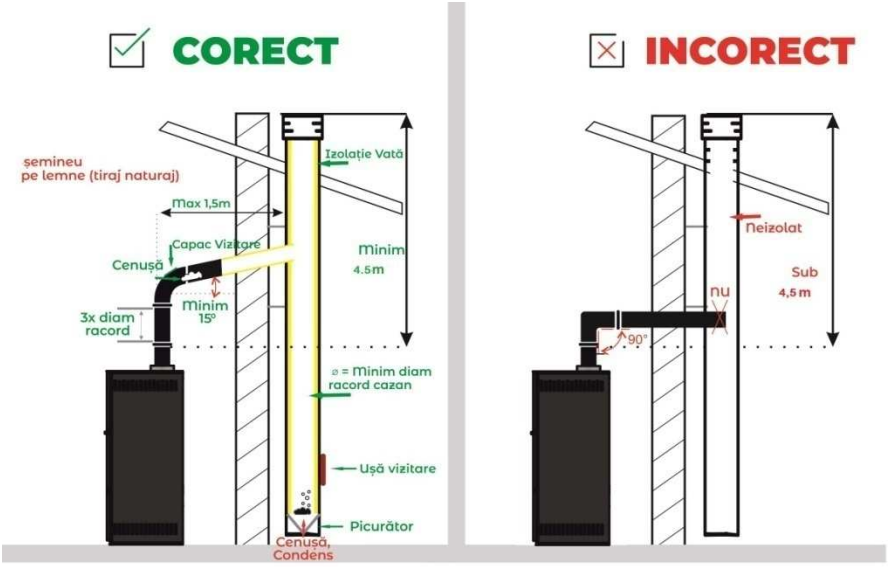

AMPLASAREA COȘULUI DE FUM:

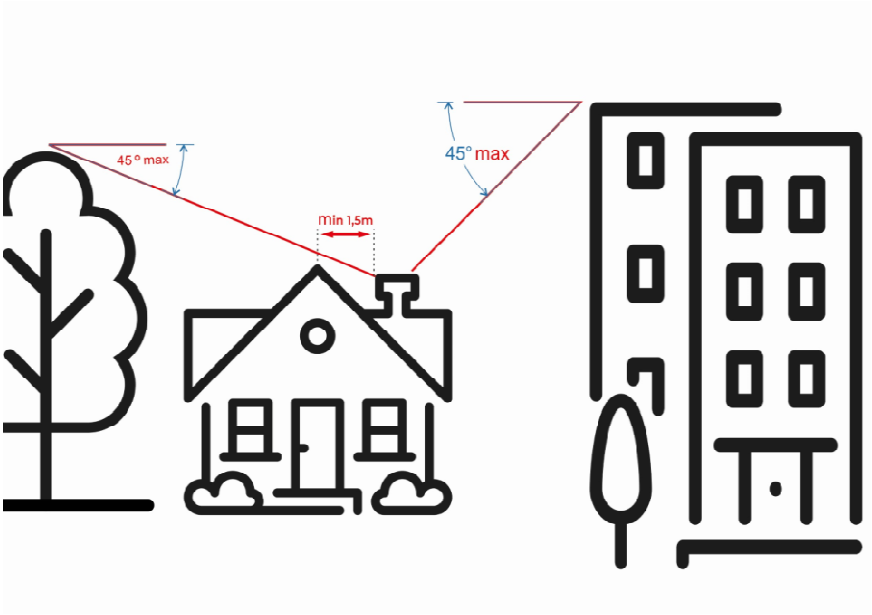

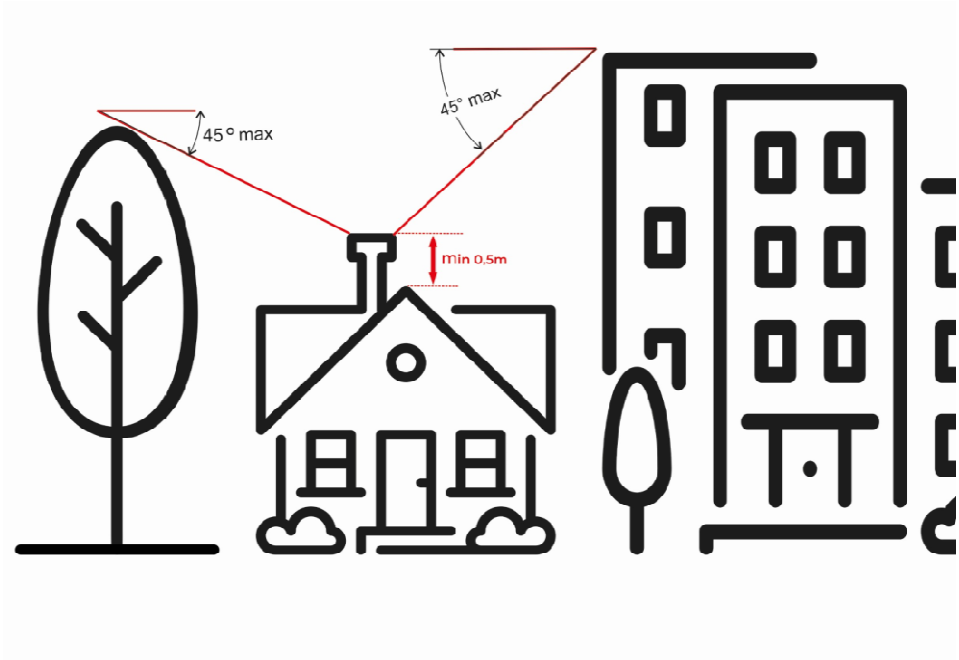

8.APRINDEREA.

Pe durata primelor arderi, se poate elibera fum sau miros neplăcut din cauza uscării vopselei; nu sunt periculoase, este doar nevoie de o bună aerisire a încăperii.

Se deschid complet elementele de reglare a aerului.

Clapetă trasă către exterior = tiraj maxim

Clapetă trasă către interior = tiraj minim

Pe grătarul de ardere se pun materiale care se aprind uşor (aşchii, hârtie, crenguţe…) peste care se pun bucăţile de lemn uscate şi despicate. Pentru Soba de Fonta LAWA se încarcă 2.8/h kg de lemne.

Deschiderea uşii se va face doar pentru perioade scurte de timp.

În timpul funcţionării, împrejurul grătarului din soba se formează un pat de jaratic care va asigura aprinderea unei noi şarje de combustibil. Pentru o funcţionare continuă se încarcă Soba de Fonta cu lemne numai peste patul de jaratic în lipsa flăcărilor. Uşa de acces se deschide lent pentru a preveni căderea jarului sau a cenuşii.

ATENŢIE!!!

Rigleta de admisie a aerului secundar nu se va obtura niciodată.

Se va supraveghea culoarea flăcării care trebuie să aibă o culoare spre galben-pal. O culoare roşiatică, însoţită şi de fum indică lipsa aerului! Se va mări admisia aerului primar. Dacă deasupra stratului de jeratic sunt particule antrenate şi scântei multe se va reduce cantitatea de aer primar.

In timpul funcţionării se vor utiliza mănuşi de protecţie pentru încărcarea combustibilului şi manevrarea mânerului şi a elementelor de reglare a aerului.

9.OPRIREA

Se lasă să se stingă focul, perioadă în care uşa nu se deschide până la răcirea şemineului. După perioade lungi de stagnare se va verifica starea de curăţenie a coşului şi traseul gazelor de ardere. Se va verifica, dacă nu sunt cuiburi de păsări sau impurităţi.

10.EXPLOATAREA

O nouă aprindere se face în stare rece, după ce s-a îndepărtat cenuşa de pe grătar şi din sertarul cenuşar. Dacă este necesar se va curăţa geamul uşii cu soluţii speciale de curăţat. In final se şterge până suprafaţa este uscată.

Utilizarea Sobei de Fonta Lawa în perioada dintre anotimpuri, când temperatura exterioară este mai ridicată poate produce o blocare a funcţionării corespunzătoare a coşului (tiraj insuficient). În acest timp sarcina Soba de Fontaui nu trebuie redusă, încălzirea va dura mai mult (1÷2 ore) şi va fi necesară completarea cu lemne mai subţiri până coşul este bine încălzit.

Unele parti ale aparatului, in special suprafetele exterioare, in conditii de functionare sunt calde si este necesara utilizarea lor cu atentie

Curăţarea suprafeţelor exterioare sau interioare se face la rece.

Carcasa sobei se curăţă cu un burete umed şi şterge până suprafaţa este uscată.

11. INSTRUCŢIUNI DE INTREŢINERE ŞI VERIFICARE.

Se recomandă efectuarea verificărilor și a reviziilor Sobei Lawa la fiecare sfârşit de sezon de încălzire.

Se va verifica:

- starea grătarului de fontă;
- starea elementelor de reglare a aerului
- starea garniturilor uşii;
- închiderea etanşă a uşii;
- starea geamului uşii;
- starea tubulaturii spre coş.

Tubulatura de racordare la coş trebuie demontată, curăţată de funingine şi de alte depuneri. La montare se va asigura o asamblare etanşă şi fixă. Se recomandă mufarea elementelor pe o lungime de minim 25 mm.

În cazul în care constataţi deteriorarea oricărei componente a Sobei din Fonta adresaţi-vă unităţii de service sau producătorului pentru a procura piesa de schimb.

Se admite numai utilizarea pieselor de schimb autorizate de producător.

12.DEFECŢIUNI, REMEDIERI

Defecţiunile, avariile datorate utilizării incorecte şi neconforme cu instrucţiunile şi fără respectarea măsurilor de siguranţă nu fac obiectul garanţiei şi producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de o astfel de utilizare.

Avertizări

- Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca incinerator și cu combustibil nerecomandat si nu trebuie să fie adaptat pentru utilizarea combustibililor lichizi.
- Unele părți ale aparatului, în special suprafețele exterioare, in condiții de functionare, sunt calde și este necesară utilizarea lor cu atenție
- Protecția împotriva riscurilor de incendiu a spațiului supus radiației aparatului, se face cu materiale termorezistente, la pereții expuși și pardoseala
- Pentru a asigura funcționarea corectă a sobei, componentele se pot înlocui doar cu piese originale, autorizate de producător Ferguss d.o.o
- Nu aruncați sau împingeți lemnele cu ușa Soba de Fontaui, astfel riscați spargerea sticlei.
- Nu supraîncalziți Soba de Fonta imediat, acționați ușor până la temperatura dorită.

B) Situații de urgență

Dacă, pentru orice motiv, trebuie să stingeți repede focul din șemineu sau să interveniți la un foc izbucnit, acționați astfel:

Întotdeauna păstrați închisă ușa instalației,

Închideți orificiile de aer,

Solicitați urgent intervenția organelor competente.

Cauză	Remediere
Putere termică scăzută	-se asigură un combustibil corespunzător sau o cantitate mai ridicată de aer primar pentru ardere prin deschiderea elementelor de reglare
Tiraj natural insuficient, putere termică insuficientă, ardere incompletă	-se verifică starea de curăţenie coşului de fum şi a tubulaturii de legătură; -şnurul de etanşare al uşii de acces este uzat, permite aspiraţia aerului fals: se înlocuieşte şnurul de etanşare;
Ardere dificilă, cu mult fum	-se verifică dacă combustibil, dacă este cu umiditate ridicată: se va utiliza lemn uscat.
Lemnul nu arde corespunzător, se carbonizează, afumă	-tirajul este insuficient și nu asigură aer suficient pentru ardere; -coş de fum incorect dimensionat; -sertarul cenuşarul este plin, obturează accesul liber al aerului de ardere în soba: se goleşte cenuşarul. -coș de fum și tubulatură de legătură înfundate: se curăță coşul de fum, trebuie verificat în mod regulat de către o persoană specializată
Suprafaţa exterioară a Soba de Fontaui supraîncălzită,	-plăcile din soba degradate: se înlocuiesc

13. PIESE DE SCHIMB (**la cerere contra cost**)

1. Şnur de etanşare uşă de acces;
2. Grătar de fontă;
3. Sticlă termorezistentă pentru uşă;
4. Mâner uşă;
5. Componente ale Sobei

14. GARANȚII

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzator este în conformitate cu legislația Uniunii Europene: Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019, transpusă în legislația națională prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1245 din 30 decembrie 2021, privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Drepturile menționate se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activității lor profesionale sau comerciale.
GARANȚIA COMERCIALĂ OFERITĂ de SC WEEKEND SRL cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului Nr. 7, Jud. Covasna , Tel: 0267-318 538.
Garanția este asigurată de distribuitor, SC Weekendsrl S.R.L. Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului Nr. 7, Jud. Covasna , Tel: 0267-318 538. Romania, prin department service propriu sau parteneri.

Consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului . Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate (fără costuri), consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate în condițiile prevăzute in OUG 140/28.12.2021.

Garanțiile și politica de retur SC WEEKEND SRL nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, așa cum sunt stabilite prin dispozițiile OUG nr.140 din 28 decembrie 2021.

Prin urmare, orice neconformitate a produselor comercializate în cadrul magazinelor vanzatoare este acoperit de serviciul de garanție, în limitele prevăzute de prezentul certificat de garanție și de legislația în vigoare.

14.1. PROCEDURI PENTRU ADUCEREA ÎN APLICARE A GARANȚIEI COMERCIALE :

14.1.1. Pentru remedierea defectelor apărute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare.

14.1.2. Cumpărătorul va prezenta vânzătorului, certificatul de garanţie, şi documentul de cumpărare în original, precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate (dacă este posibil, pozele cu instalarea produsului și a defecțiunii reclamate, ajută foarte mult la reducerea timpului de soluționare a problemei).

14.1.3. Vânzatorul va contacta departamentul service al producătorului (acolo unde este cazul va fi contactat reprezentantul de service zonal). Reprezentantul de service va găsi împreuna cu vânzătorul cea mai rapidă si eficientă cale de soluționare a reclamației (acolo unde discuțiile cu clientul și eventualele poze prezentate nu sunt concludente, se face constatare la locul istalării produsului).

14.1.4. Remedierea defectelor apărute se realizează în max. 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității de către client sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

14.2. CONDIȚII DE GARANȚIE:

14.2.1. Garanţia aparatului este condiţionată de instalarea acestuia de către personal calificat (instalarea de către persoane de specialitate, oferă clientului garanția că produsul este montat

corespunzător și functioneaza în parametrii ceruți de producător, viața și siguranța nefiindui pusă în pericol).

14.2.2 Legarea la coșul de fum se realizează de către un coșar autorizat, conform instrucțiunilor producătorului și legislației în vigoare.

14.2.3. La cumpărarea produsului, cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. Toate produsele noastre sunt însoțite de carte tehnică (cu instrucțiuni de montare, întreținere și exploatare), certificat de garanție și declarație de conformitate.

14.2.4. Dacă descoperiți defecte de fabricație sau neconformități ale produsului, vă rugăm să ne contactați imediat. Este important să procedați astfel înainte de a începe montarea produsului sau utilizarea produsului (unde/dacă este cazul);

14.2.5. Instalarea, exploatarea și întreținerea se fac după cerințele producătorului, prevăzute în manualul/instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsul. Dacă observați lipsa documentației tehnice care insoțește produsul, semnalați vânzătorului această problemă.

14.2.6. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI ESTE ADUCERE LA CONFORMITATE PRIN REPARAȚIE, ÎNLOCUIRE CU PIESE NOI SAU ÎNLOCUIRE PRODUS.

14.3. DURATA GARANȚIEI:

14.3.1. Perioada de garanţie este de 2 ani, cu începere de la data, şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei.

14.3.2. Acolo unde nu se specifică altfel, durata medie de utilizare a produselor achiziționate din magazinele vânzătoare coincide cu durata garanției oferită pentru respectivele produse în situația respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.

14.4. REPARAȚII / ÎNLOCUIRE ÎN GARANȚIE:

14.4.1 Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.

14.4.2 Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în perioada de garanţie se acordă, dacă instalarea, legarea la coşul de fum şi întreţinerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune.

14.4.3 Aducerea la starea de conformitate se recomanda a se realiza în primul rând prin repararea produsului (în cele mai multe situații aducerea la conformitate ar putea fi executată fără vreun

inconvenient semnificativ pentru consumator). Clientul poate opta si pentru înlocuirea produsului cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproportionate.

14.4.4 În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința garantului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

14.4.5 În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate începe să curgă de la data înlocuirii.

14.5. PIERDEREA GARANȚIEI:

Garanția produsului devine nulă sau inaplicabilă în următoarele condiții:

14.5.1 Defecțiuni datorate manipulării și transportului în condiții necorespunzătoare.

5.2 Defecțiunea reclamată se datorează instalării defectuase, de către personal neautorizat și nerespectându-se cerințele producătorului.

14.5.3 Legarea la un coș de fum neconform, nerespectându-se cerințele producătorului

(verificarea/curațarea coșului de fum se face de către un coșar autorizat)

14.5.4 Instalarea produsului în afara granițelor României.

La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.

Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul va prezenta vânzatorului, certificatul de garanţie şi documentul de cumpărare în original, precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate (dacă este posibil, pozele cu instalarea produsului și a defecțiunii, ajută foarte mult la reducerea timpului de soluționare a problemei reclamate) Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită.

IMPORTANT DE ȘTIUT!

- În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este în afară garanției, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost.
- Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în vigoare.
- Consumabile (piese de uzură): Fac obiectul garanției doar dacă prezintă defecte de fabricație în momentul cumpărării. Pentru o bună funcționare a produsului, pentru acordarea garanției și încadrarea acestuia în perioada medie de utilizare/exploatare, recomandăm ca piesele de uzura enumerate mai jos, să fie verificate atât la trimestriala și înlocuite la nevoie.

PIESE DE UZURĂ/CONSUMABILE (contra cost):

- Mâner uși + sistemul de închidere
- Sertar cenușar (colector cenușă)
- Grătar fontă
- Sticlă termorezistentă
- Șnur de etanșare ușă de acces;
- Sticlă termorezistentă pentru ușă
- Componente ale Sobei de Fonta (aparator jar, deflector)

Dacă aceste piese nu prezintă defecte vizibile de fabricație la momentul vânzării, nu fac obiectul garanției.
Piesele enumerate mai sus, datorită supraîncălzirii, influențe agresive externe, frecvența de utilizare sau utilizare necorespunzătoare, au durata de folosire mai mică

Garanția se asigura:

- se asigură înlocuirea pieselor defecte din fabricație (incluzând piesele de schimb și manopera) de catre un tehnician autorizat. Obligațiile noastre se refera la înlocuirea pieselor defecte, despre care tehnicianul nostru a constatat că este defect sau nu există circumstanțe care să excludă garanția. - garanția se acorda numai în prezenta certificatului de garanție ștampilat, împreună cu bonul fiscal sau factura eliberată la cumpărare.
- garanția este valabilă, dacă produsul a fost instalat conform instrucțiunilor de utilizare. La cumpărarea produsului, cumpărătorul acceptă și respectă întocmai instrucțiunile de folosința, pentru siguranța proprie.

15. PIESE DE UZURĂ CARE SUNT EXCLUSE DE LA GARANȚIE

Trebuie remarcat faptul că aparatele de încălzit au în componență repere, care intră în contact cu focul. Din aceasta cauză, la aceste repere pot aparea suprasolicitări mari și o uzură prematură atunci, când nu sunt respectate instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere.

Din aceasta cauză, firma noastră nu acorda garanție pentru următoarele repere:

a) grătarele din fontă
b) garniturile de etanșare din fibră de sticlă
c) componentele Sobei
d) geamul termorezistent de pe ușă

a) Grătarele sunt din fontă și pot fi deteriorate prin folosirea de combustibil neadecvat si prin supraîncălzire datorată reglării necorespunzătoare a sibarelor de aer (primar, secundar), a încărcării cu o sarjă prea mare de combustibil și a utilizării aparatului cu ușa deschisă.
b) Garniturile de etanșare rezista la temperaturile atinse in soba in cazul respectarii instructiunilor de utilizare dar pot fi deteriorate din aceleasi cauze, ca cele enumerate la gratarele din fonta.

c) Piesele din fontă, care alcătuiesc Soba , pot fi deteriorate prin supraîncălzire, solicitări mecanice și umiditate prea mare. O supraîncălzire a plăcilor apare atunci, când sibarele de aer primar/secundar sunt deschise prea mult, iar tirajul cșsului este prea mare, rezultând astfel o ardere necontrolată. Tot de supraîncalzire putem vorbi atunci când aparatul este utilizat cu ușa deschisa sau cand sarja este prea mare. Solicitări mecanice ale plăcilor apar atunci când lemnele sunt aruncate în foc sau dacă sunt utilizați butuci din lemn cu dimensiuni prea mari. Umiditatea prea mare in camera de ardere apare dacă se utilizează lemn de foc cu umiditate de peste 20% sau dacă până la punerea în funcțiune, aparatul este depozitat în condiții neadecvate.

d) Geamul este executat din sticlă termorezistentă și nu poate fi distrus de temperatura de ardere din Soba de Fonta șemineului. Datorită unui coeficient de dilatare termică aproape de 0, sticla ceramică termorezistentă rezistă la temperaturi foarte înalte de până la 700°C (adică 292°F). Acesta poate fi însă deteriorat de șocuri mecanice produse la transportul, manipularea sau instalarea aparatului, precum și la alimentatrea focului cu combustibil.

ATENȚIE! FOARTE IMPORTANT! STICLA este rezistentă la TEMPERATURĂ, nu la șocuri mecanice! Nu împingeți lemnele în soba cu ajutorul sticlei. Pentru protejarea sticlei, nu trântiți ușa la închidere.

Pentru orice problemă legată de piese de schimb necesare șemineului, vă rugăm să vă adresaţi vânzătorului de unde aîți cumpărat aparatul sau la producător.

Repararea se va face numai cu piese de schimb autorizate de producător.

16. SERVICE

Service-ul se asigură de către echipa specializată a SC WEEKEND SRL.

CONTACTE DEPARTAMENT SERVICE PRODUCĂTOR :

- Analist servicii client 0267 318 538; office@weekendsrl.ro
- Director service : 0726 306 179; vanzari@weekendsrl.ro

Orice intervenție asupra produsului în cazul unei defecțiuni, de către persoane neabilitate, duce la pierderea garanției.

17. MANIPULARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE.

Manipularea produselor se va face cu atenţie, pentru a le feri de şocuri mecanice, lovituri, căderi, răsturnări .Transportul se va face în stare ambalată cu mijloace de transport acoperite, aşezate şi protejate corespunzător împotriva răsturnării şi lovirii . Depozitarea produselor pană la vânzare şi instalare se va face în stare ambalată , în încăperi uscate , neexpuse unor posibile lovituri mecanice, ferite de umezeală şi agenţi chimici şi corozivi. Neconformitațile rezultate din transport, manipulare și depozitare necorespunzătoare la vânzător și cumpărător nu fac obiectul garanției.

În timpul manipulării și a transportului, aparatul nu va fi înclinat mai mult de 30° deoarece grătarul și plăcile refractare se pot deplasa de la poziția lor normală. Deasemenea prin lovirea grătarului de plăcile refractare, acestea se pot fisura sau sparge, iar în cazul în care ușa este prevăzută cu sticlă termorezistentă și aceasta se poate sparge.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producatorul **FERGUSS DOO**

Mirijevski bulevar 29 srbija

Declaram pe proprie raspundere ca modelul de soba, indicat mai jos corespunde, cerintelor esentiale din directiva 89/106/EEC si urmatoarelor standarde armonizate: (**UNE-EN 13229:2002**, **UNE-EN 13229:2002/AC:2006, UNE-EN 13229:2002/A1:2003, UNE-EN 13229:2002/A2:2005, EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007**).

PRODUS	*Soba*
MARCA	*Ferguss*
MODEL	*LAWA*
DATE TEHNICE	
RANDAMENT (%)	*75.1*
PUTERE calorica nominala (KW):	10.2
EMISIA DE CO_2	
IN GAZELE DE ARDERE (%) :	*0.15*
COMBUSTIBIL	*Lemn*

Locul de productie	Ferguss doo beograd
	Mirijevski bulevar 29 srbija
LABORATORUL CARE A	*Icecon SA Bucuresti*
EFECTUAT TESTELE	Str.Pantelimon Nr:266 Sectorul 2 CP-3
Organism notificat	NO. RI -17.11.513/26.07.2018
DATA	*26.07.2018*

APROVED,

PRESIDENT - GENERAL MANAGER

Professor Emeritus Polidor BRATU, Ph.D.

Member of the Romanian Academy of Technical Sciences

Declaratie de performanta/Functionabilitate in conformitate cu Reglementarea (UE) 305/2011

Nr.0001-CPR-2013/07/01

1) Cod de identificare unic al tipului de produs:

Soba pe combustibil solid fara alimentare apa calda SR EN ISO/IEC 17025:2005

2) Tip, numar serie sau alt element permitand identificarea asa cum este impus de Art. 11 (4): "*FERGUS L*"

Sobele pe lemne fabricate de FERGUSS D.O.O sunt destinate pentru incalzit, pentru incalzit suplimentar al camerelor de domiciliu si sociale, in medii standard si fara pericol de explozie sau prezenta substantelor volatile. Sobele sunt destinate pentru o functionare intermitenta.

Specificatii tehnice de baza ale sobei

Tip	Dimensiuni (mm)	Masa (Kg)	Putere nominala (Kw)	Consum combustibil (kg/h)	Diametru fum (mm)	Tiraj functionare (PA)
Ferguss L	IxLxA 946x540x483	168	10,2	2.8	120	12.2

3) Utilizare propusa a produsului, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile asa cum au fost prevazute de fabricant:

Soba pe combustibil solid *fara* alimentare apa. Instalatiile sunt fabricate pentru functionare intermitenta in conformitate cu EN 13240:2006,EN ISO/IEC 17025:2005 Tabel 1 - "Tipuri de instalatii" referitor la produsele de la 1a.

4) Numele, denumirea marcii inregistrate si adresa de contact in conformitate cu cerintele din Art. 11 (5):

PRODUCATOR
FERGUSS D.O.O BEOGRAD, Mirijevski Bulevar 29, Beograd, Serbija

5) Acolo unde este aplicabil, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat a carui imputernicire acopera sarcinile specificate in Art. 12 (2): Nu este cazul.

6) Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a consecventei in performanta produsului dupa cum este prevazut in Anexa V:

Sistem 3 (Anexa V, Clauza 1.4 din Reglementarea 305/2011 a Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011)

7) Declaratia de performanta referitoare la produsul acoperit de un standard armonizat:

EN 13229:2006 EN ISO / IEC 17025:2018

Evaluarea in conformitate cu Sistemul 3 a fost efectuat de catre Icecon SA Bucuresti care a emis Raportul despre Testare a Tipului Initial NO. RI 17.11.513/26.07.2018, data 26.07.2018

8) Performante declarate
Tabel 1

Specificare tehnica armonizata	EN 13240:2003A2:2005
Caracteristici esentiale	Performanta
Securitate incendiu	
Reactie la foc	A1
Distanta la materiale combustibile	Distante minime, in mm spate = 400 margini = 700 plafon = 1500 fata = 800 podea = 800
Risc de cadere in afara a combustibilului arzand	Nu este cazul
Emisii de CO in gazele de ardere	CO (13% O2) (0.15)
Temperatura de suprafata	Nu este cazul
Siguranta electrica	Nu este cazul
Curatare	Nu este cazul
Presiune de functionare maxima	Nu este cazul
Temperatura fumului la evacuare	T (240 °C)
Rezistenta mecanica	NPD
Capacitate termica	
Putere calorica nominala Capacitate incalzire cu apa Eficienta energetica Index(EEI)EU 2015/1186 Clasa de eficienta energetica	10.2 kW Clasa 1 Nu este cazul 100.7 A
Randament energetic	(75.1 %)

9) Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.

Aceasta Declaratie de perfomanta este emisa sub responsabilitatea unica a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

General - Miroslav Janicijevic
Beograd 30.12.2021

Semnatura

Producător: Ferguss doo **Distribuitor: SC WEEKEND SRL**

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DENUMIRE PRODUS .....

DATA VÂNZĂRII .....

VÂNDUT PRIN ….....

ADRESA.....

FACTURA.....DATA.....

TERMENUL DE GARANŢIEI ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA VĂNZĂRII

DISTRIBUITOR : WEEKEND SRL, Str. Lunca Oltului nr 7, Sfantu Gheorghe, ROMANIA,

REPARAŢII EFECTUATE ÎN TERMENUL DE GARANŢIE

Data sesizare	Data primirii pt. reparat	Reparații efectuate	Data reparării	Semnătura service	Semnătura client

Asigurăm , garantăm şi declarăm pe propria răspundere, că produsele pe care la comercializăm şi la care se referă această declarative, nu pun în pericol viaţa , sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului şi este conformitate cu STANDARDUL SR EN13229:2003 /A2:2005/AC:2007.

Garanția se acordă de către producător doar pentru vicii ascunse, piese defecte și alte neajunsuri de fabricație.